

СВЕТИЛЬНИКИ

SP-PERLEN-WALL

ПРИМЕНЕНИЕ

- Настенный накладной светильник PERLEN с изменяемой цветовой температурой и регулировкой яркости — изысканный элемент декора, который привлекает внимание необычной фигурной формой, напоминающей жемчужину.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи не искажает оттенки предметов.
- Широкий угол излучения обеспечивает мягкое заливающее освещение, которое создаст уютную атмосферу в любом пространстве.
- Низкий коэффициент пульсации обеспечивает комфортное освещение без мерцания.



ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Мощность	6 Вт
Индекс цветопередачи	CRI>92
Коэффициент пульсации светового потока	<2%
Угол излучения	150°
Цвет свечения	Изменяемый от дневного до теплого
Цветовая температура*	2700–4000 К
Степень пылевлагозащиты	IP20
Класс электробезопасности	I
Тип монтажа	Накладной
Размеры основания, D1×H1	Ø110×42 мм
Размеры светоизлучателя, D2×H2	Ø145×87 мм
Габаритные размеры светильника, L×W×H	350×200×140 мм
Срок службы**	50 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	–20... +40 °C
Гарантийный срок	60 мес

* Указано типовое значение.

** При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

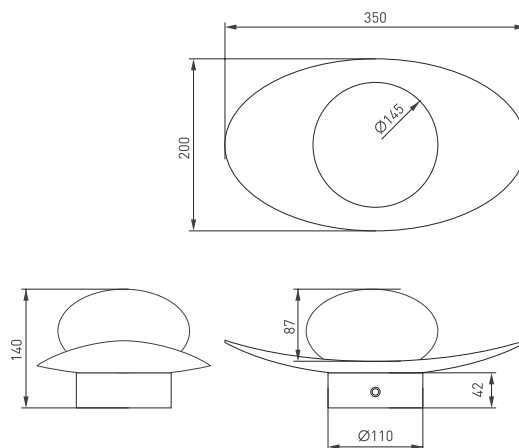


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Цвет корпуса
057590	SP-PERLEN-WALL-L350-6W Warm3200-MIX	белый
057588	SP-PERLEN-WALL-L350-6W Warm3200-MIX	черный
057586	SP-PERLEN-WALL-L350-6W Warm3200-MIX	золото
057587	SP-PERLEN-WALL-L350-6W Warm3200-MIX	бронза

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Открутите от корпуса светильника винты крепления монтажного основания.
- Выберите место для установки светильника и выполните разметку отверстий под крепежные элементы. Просверлите отверстия и вставьте в них пластиковые дюбели.
- Пропустите обесточенные провода сетевого питания AC 230 В через центральное отверстие монтажного основания. Закрепите на стене монтажное основание с помощью креплений, входящих в комплект поставки.
- Подключите обесточенные провода сетевого питания AC 230 В к клеммной колодке светильника (коричневый — L, «фаза»; синий — N, «ноль»; желто-зеленый — PE, «заземление»).
- Присоедините корпус светильника к основанию и закрепите винтами.
- Включите питание светильника кнопкой на корпусе и проверьте его работоспособность. Короткое нажатие — включить/выключить светильник или выбрать цветовую температуру. Длинное нажатие на кнопку позволяет регулировать яркость освещения.
- Отрегулируйте температуру свечения нажатием кнопки.

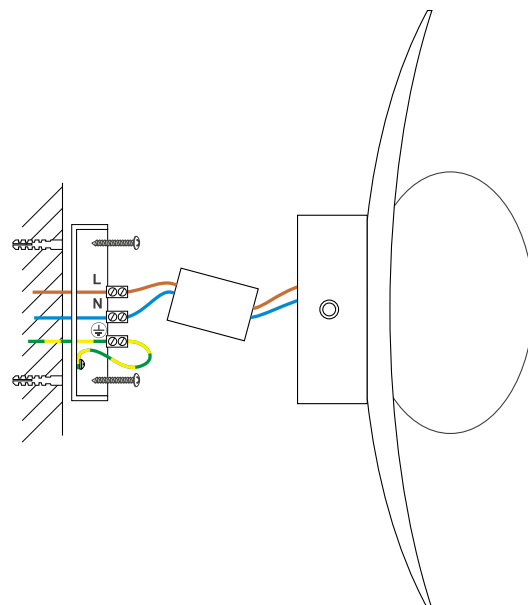


Рис. 2. Установка и подключение светильника